





- Manuale installazione TECNOBOILER


1. Schema Generale combinazioni impiantistiche per Sistemi Tecnosolar

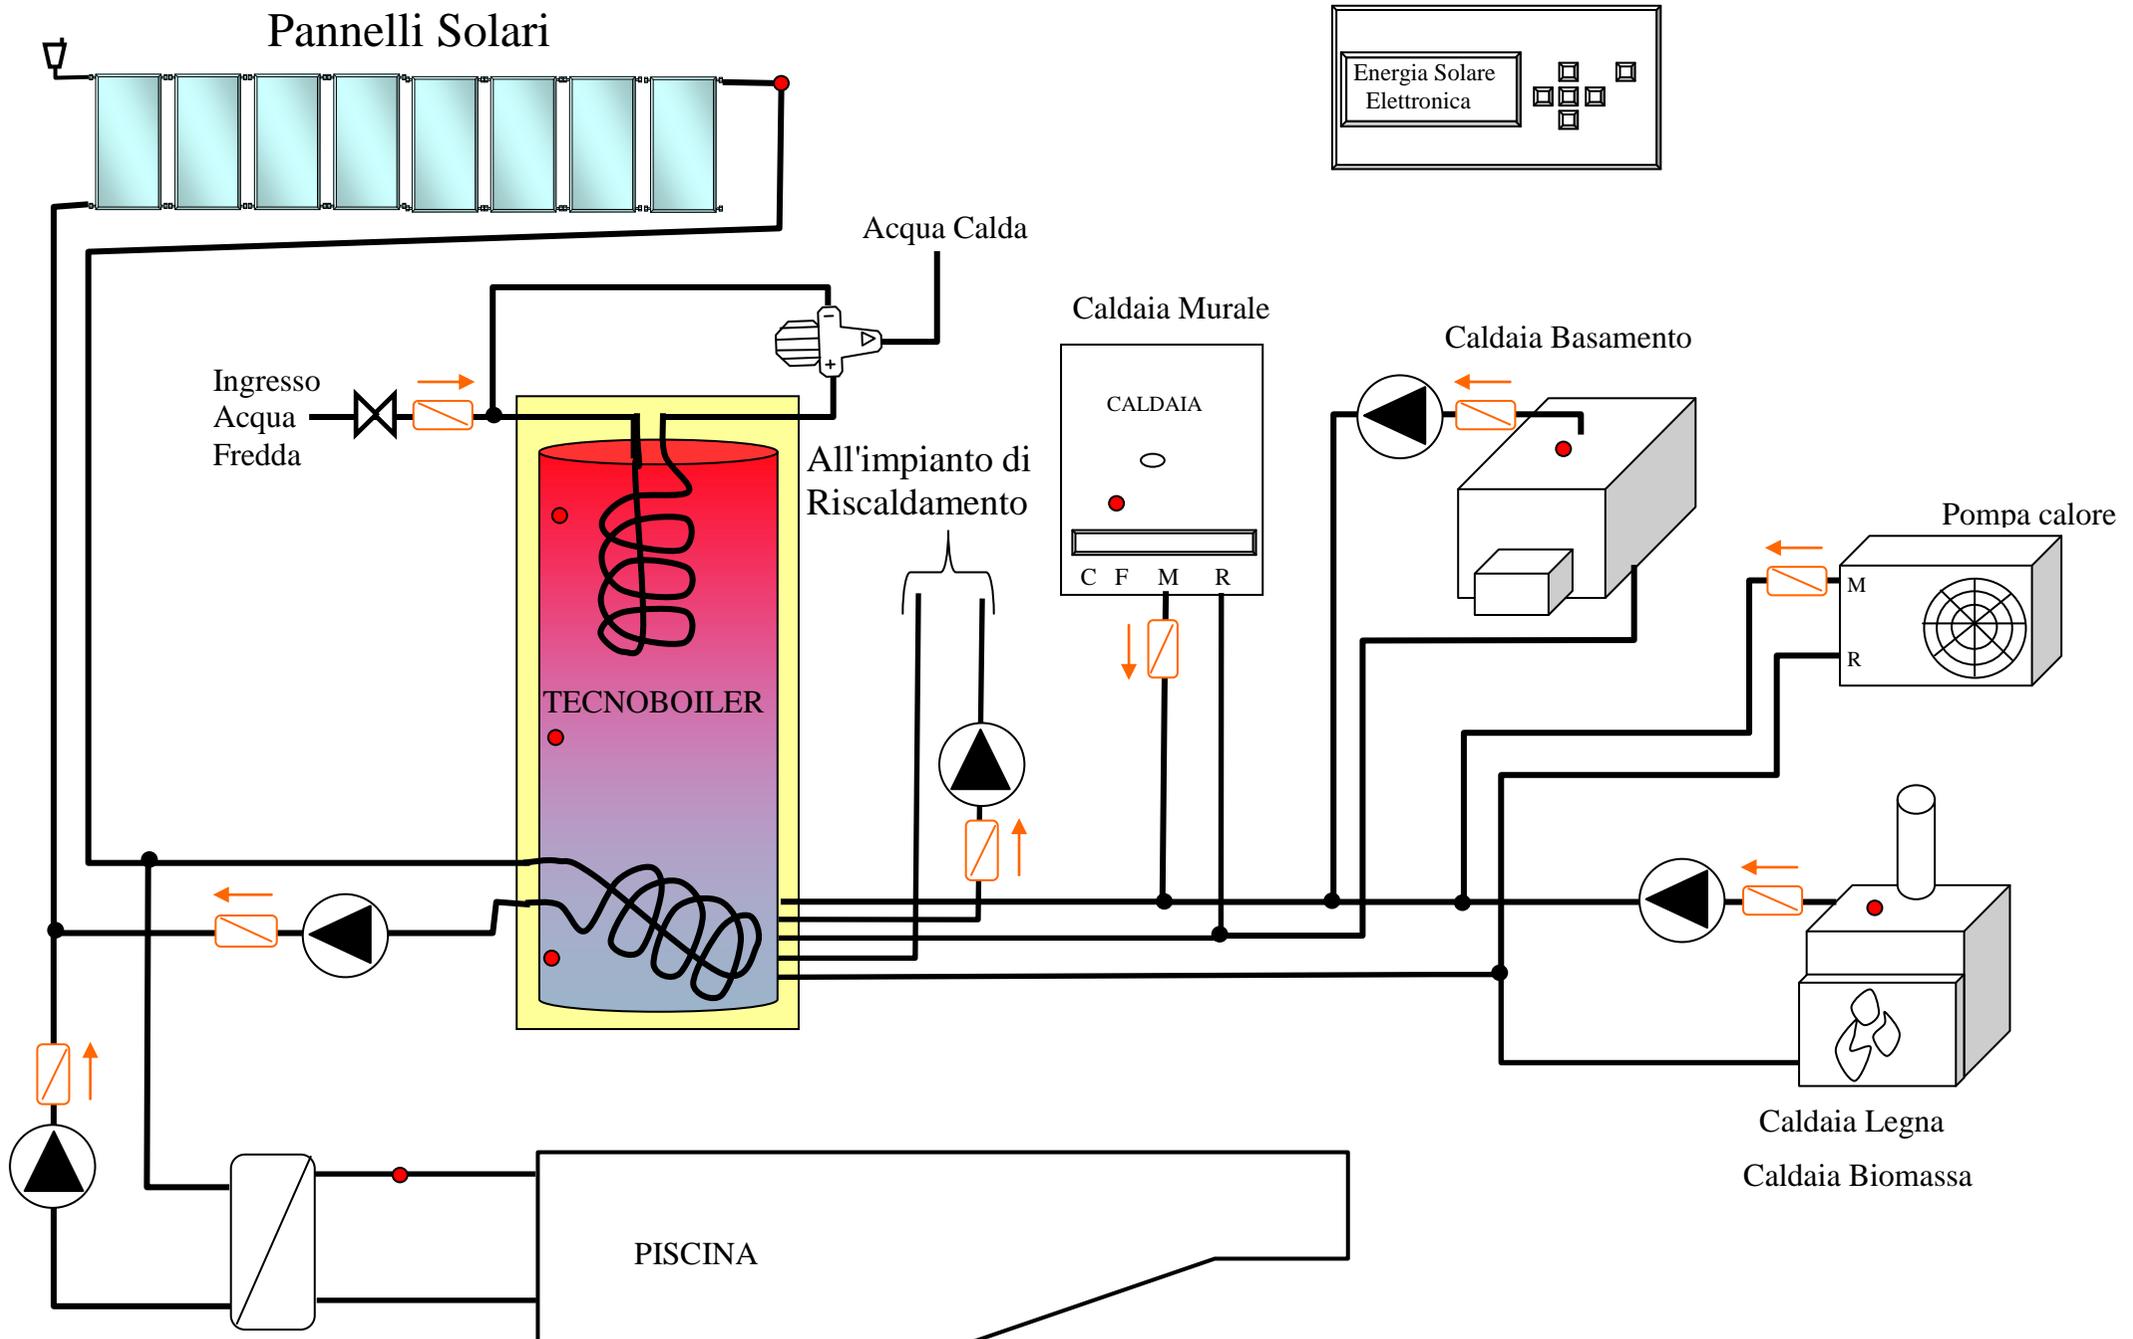


Schema
installazione
TECNOBOILER

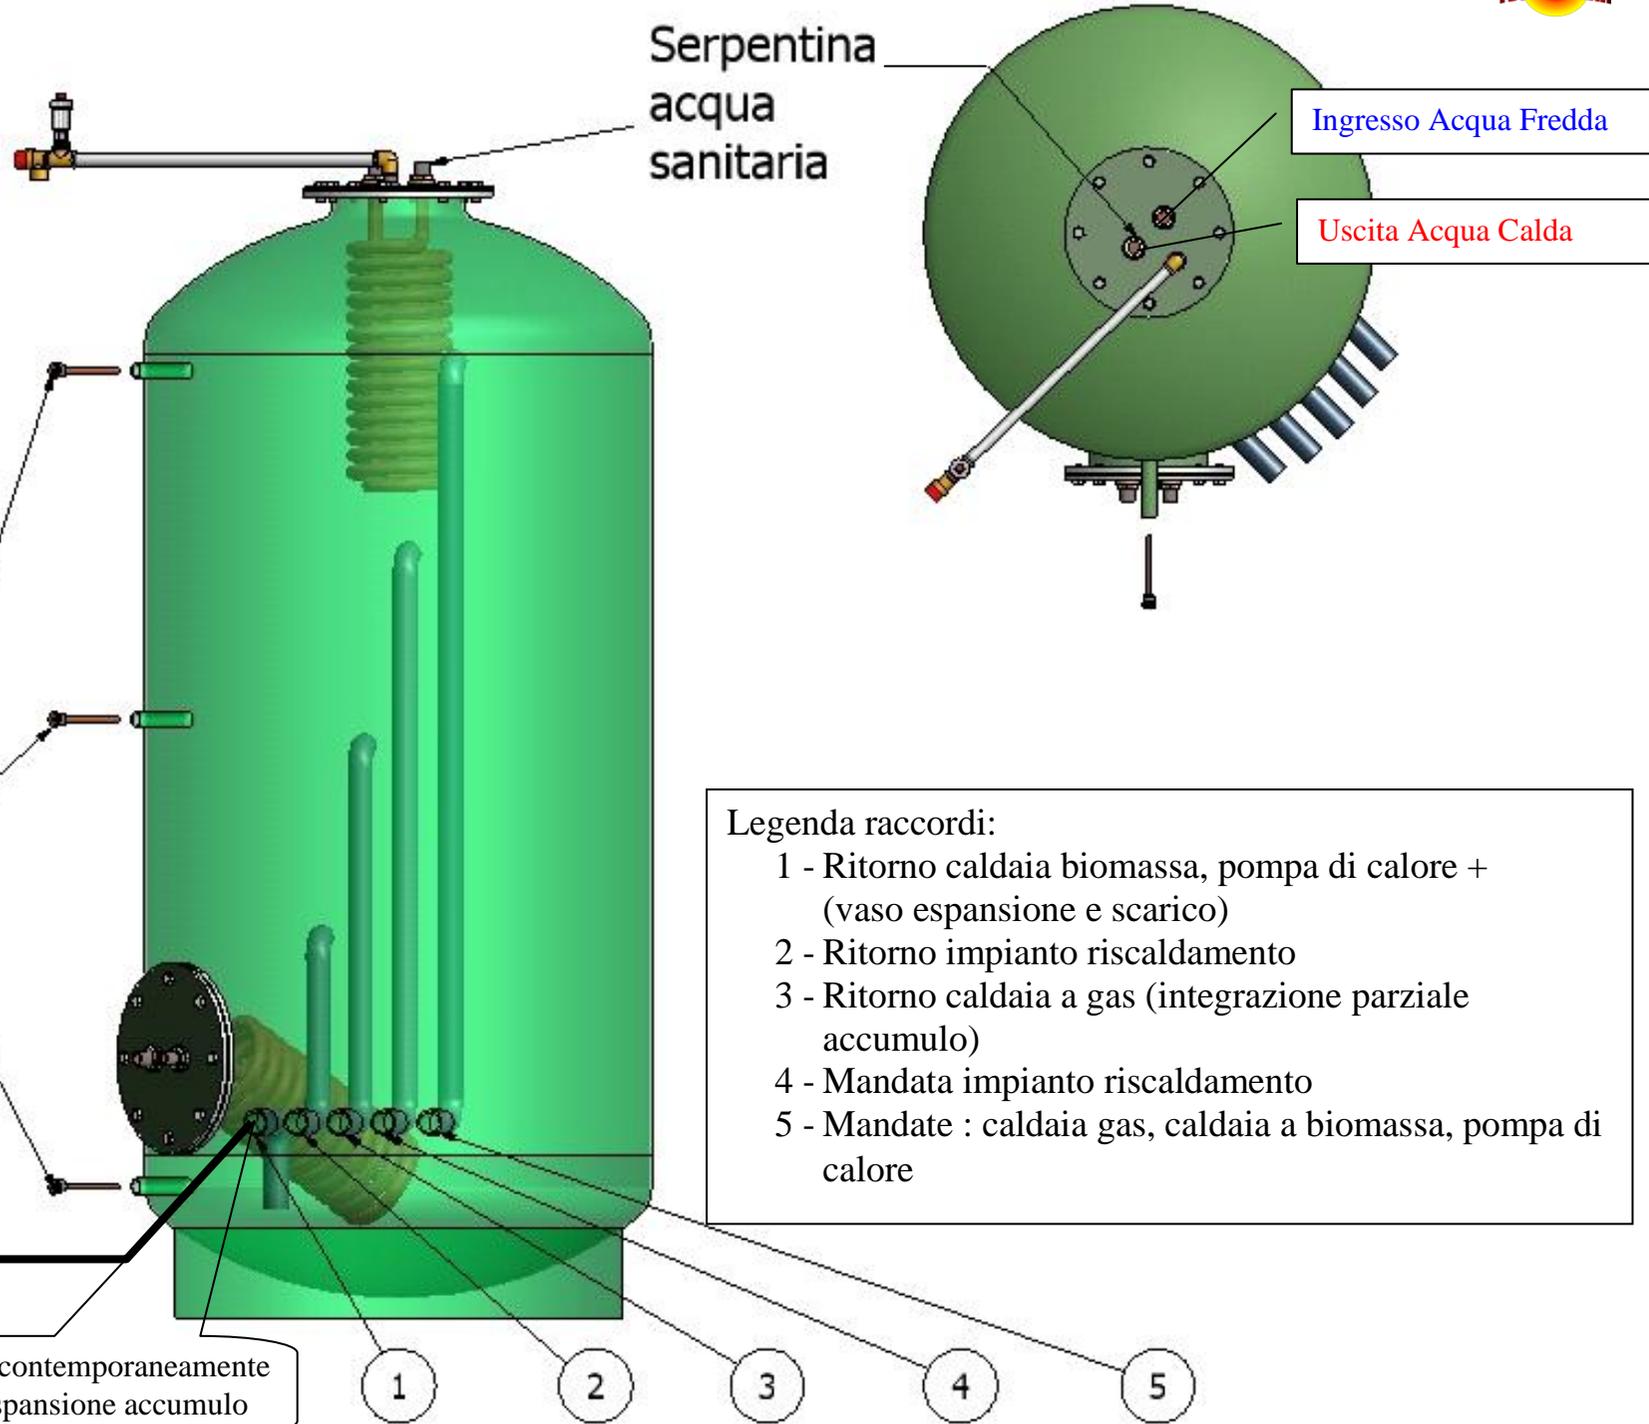

Esploso collegamenti idraulici e raccordi

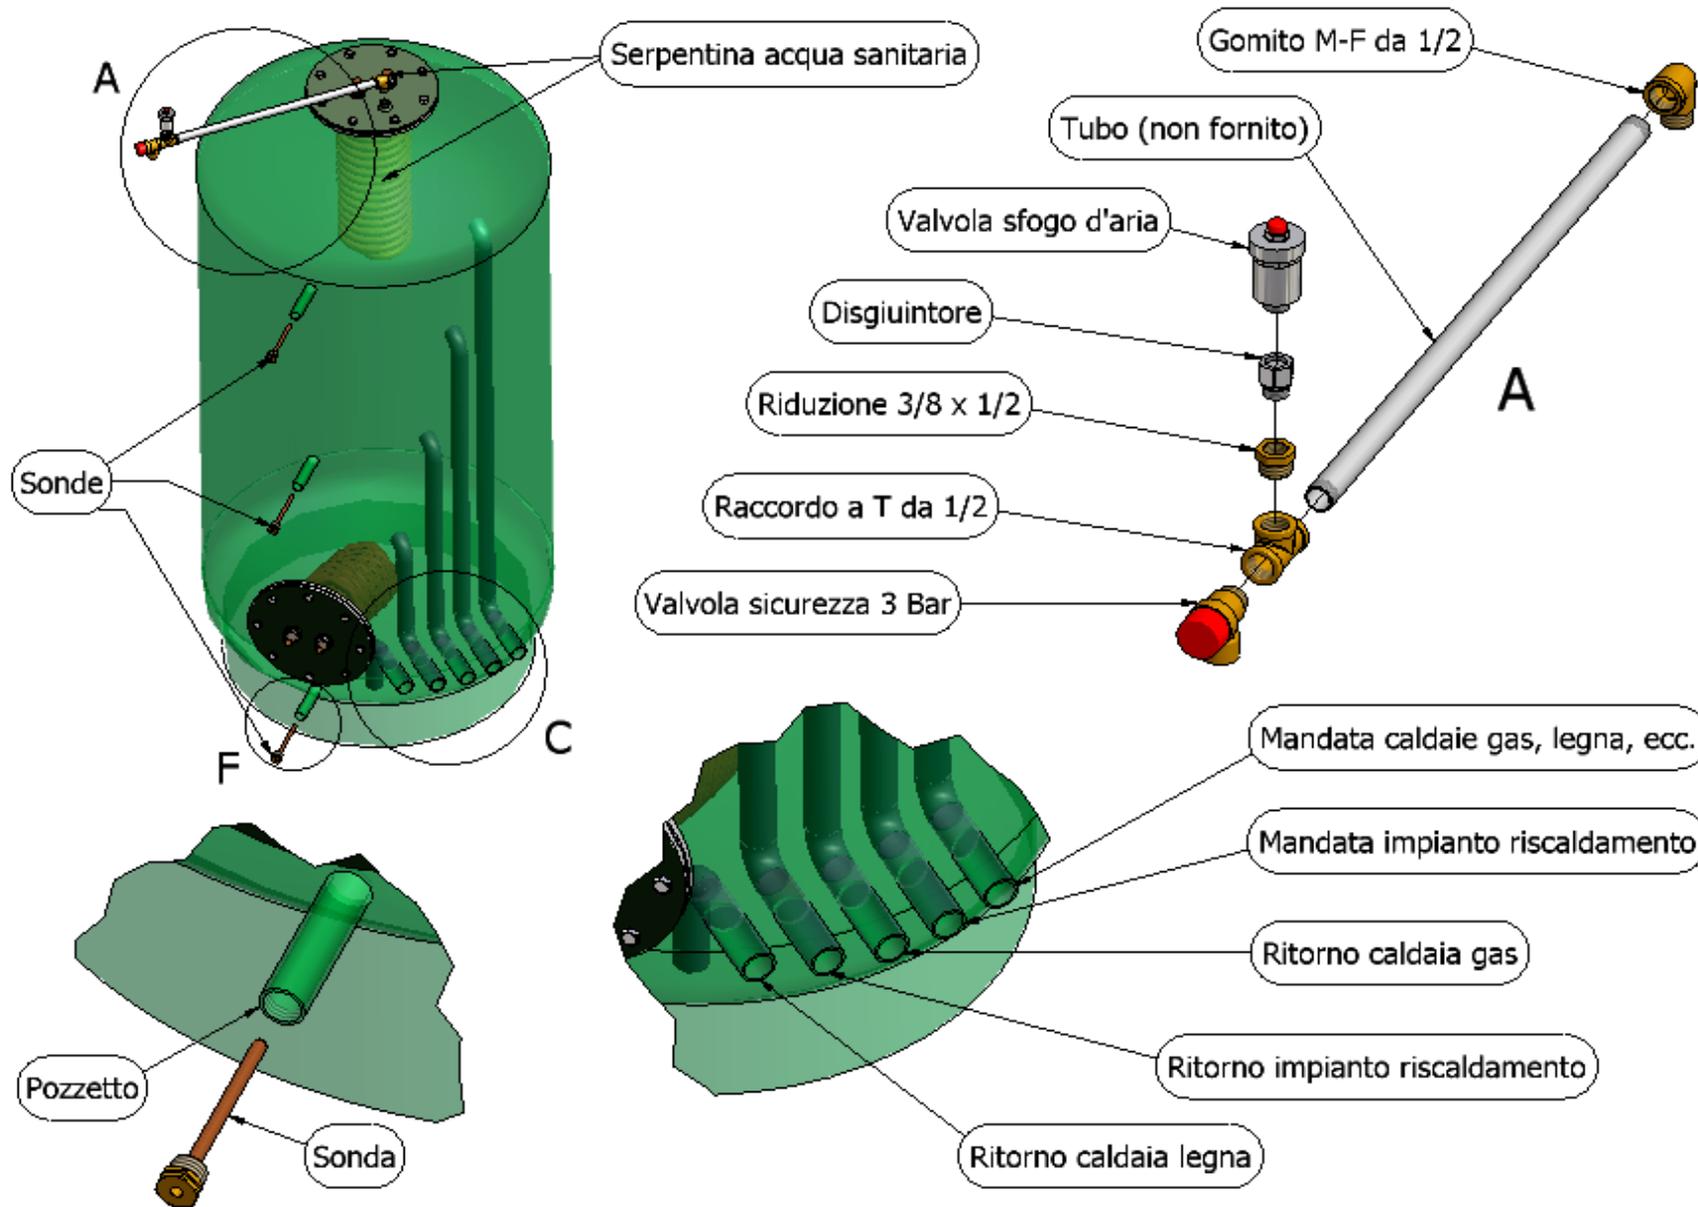

NB: I tubi acqua fredda e calda devono essere collegati ASSOLUTAMENTE sotto la copertura superiore del disco in poliuretano e devono uscire lateralmente. È VIETATO FORARE IL DISCO IN POLIURETANO !!

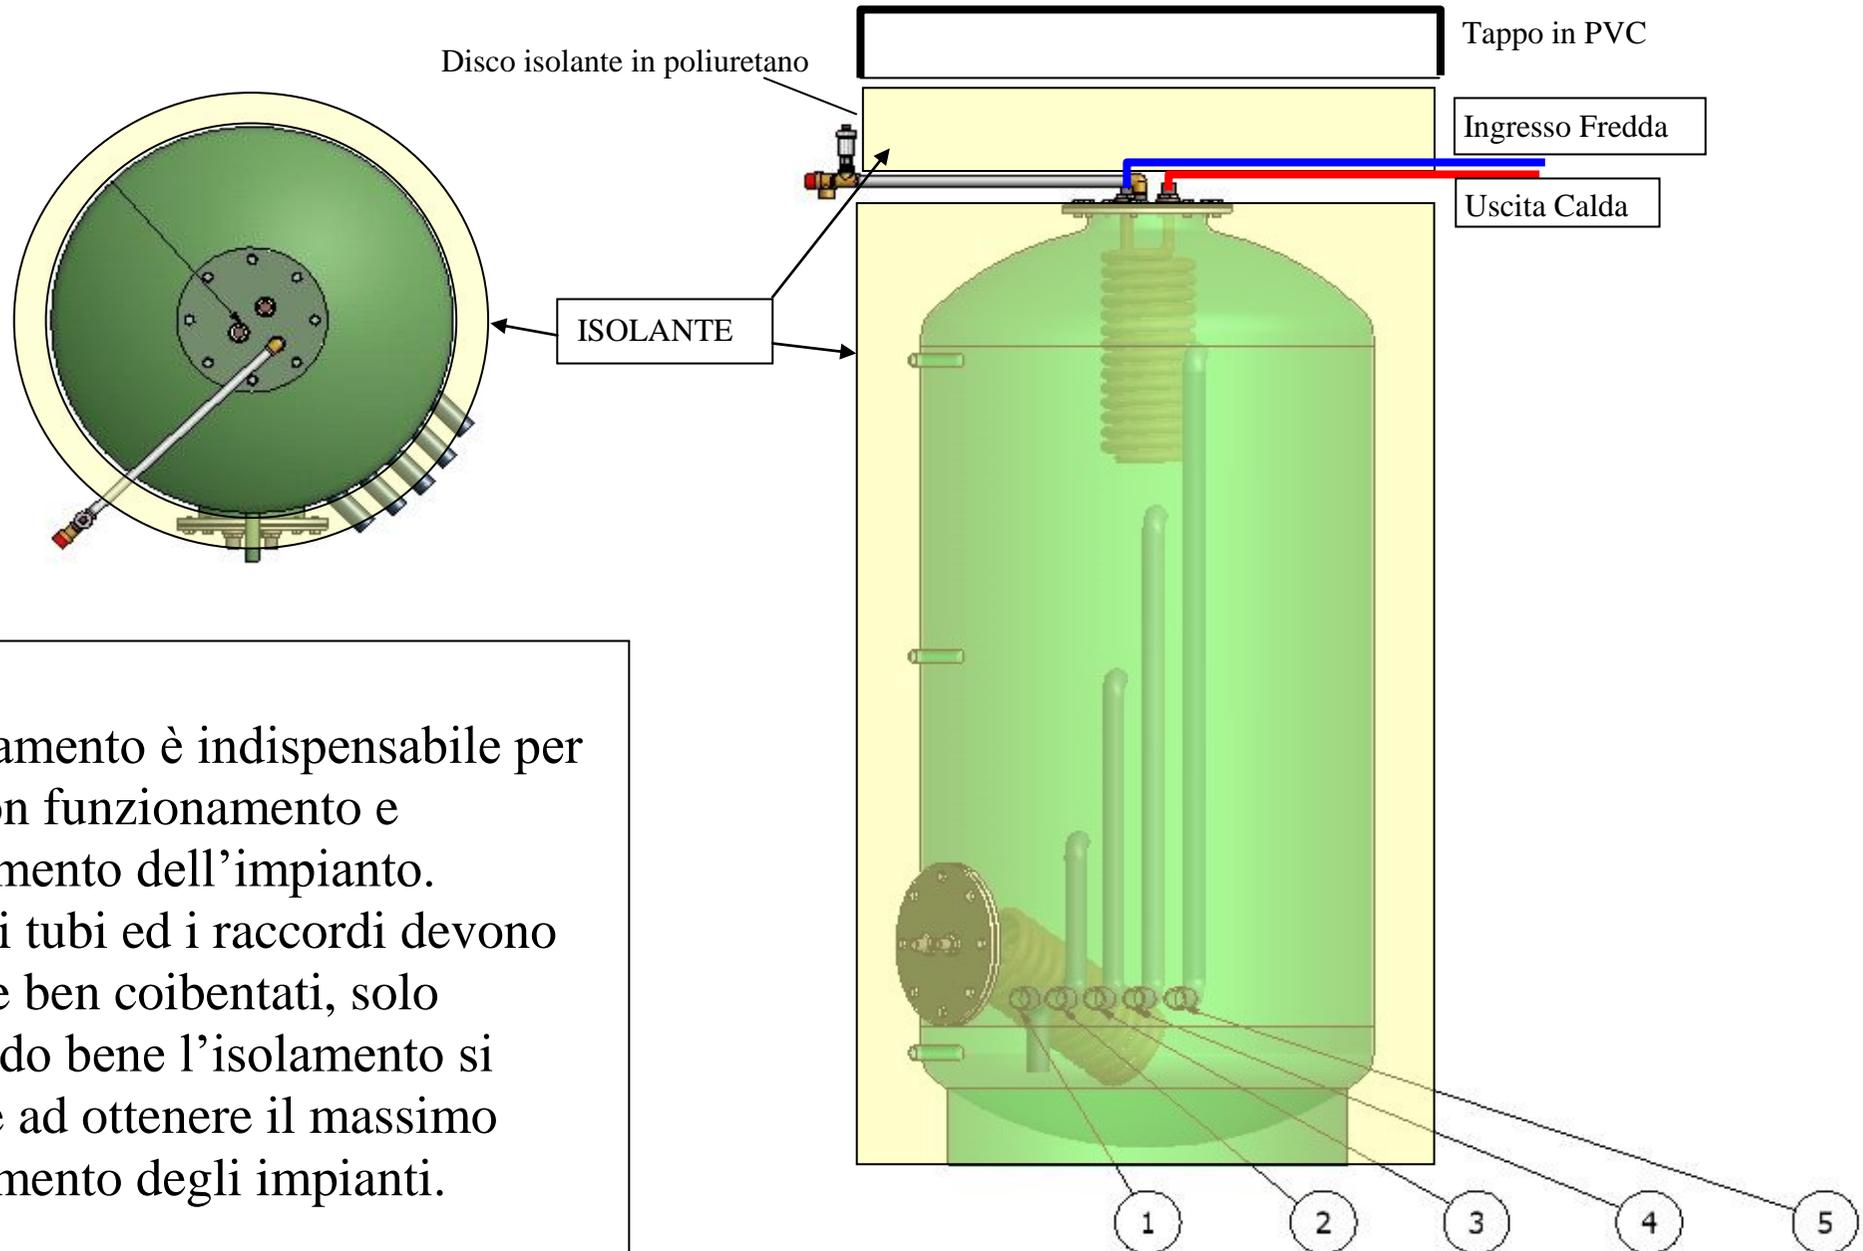

NB:
 l'isolamento è indispensabile per il buon funzionamento e rendimento dell'impianto. Tutti i tubi ed i raccordi devono essere ben coibentati, solo curando bene l'isolamento si riesce ad ottenere il massimo rendimento degli impianti.